FATORES DE SEGURANÇA/Factores de seguridad

- No caso de excessiva pressão do gás em função de situação climática, o cartucho irá se desprender automáticamente.
- En caso de excesiva presión de gas debido a condiciones climáticas el cartucho se desconectará automáticamente.

- A unidade não funcionára se a trava interna não estiver encaixada no "dente" existente na parte superior do cartucho.
- La conicilla no funcionará si la traba interna no estuviera encajada en el corte existente en la parte superior del cartucho.

- O queimador é de metal especial, isso maximiza as calorias e economiza gás.
- El quemador es fabricado en metal que optimiza las calorías y economiza el gas.

- A trava do cartucho não irá funcionar se a base da panela não estiver instalada adequadamente (com as pontas para cima). Caso esta esteja virada para baixo poderá haver super aquecimento do sistema com possível explosão do cartucho
- El botón para conectar el cartucho no fun-cionará si la base para la olla no está instalada correctamente. (Con las puntas hacia arriba).

- Pintura externa especial, não irá derreter ou emitir gases nocivos.
- Pintura exterior especial, no se derrite ni emite gases tóxicos.

- Retentor de líquidos feito para proteger o queimador de respingos.
- Retenedor de líquidos para proteger el quemador.

Atenção: Para instalar o cartucho, o botão ignição/ajuste deverá estar na posição "off"
Atención: Para instalar el cartucho elbotón ignición y ajuste deberá estar en posicion "off"

ESPECIFICAÇÕES/ESPECIFICACIONES

Modelo	Fogareiro portátil à gàs Butano
Tamanho	343x275x85 mm
Peso	2 kg
Consumo de Combustível/ consumo de combustible	150 gr/h
Combustível/combustible	Modelo Campgás Nautika Gás butano líquido

O seu fogareiro **NAUTIKA** é fabricado com tecnologia e material de última geração, porém, sua durabilidade depende muito da atenção e cuidado do usuário. Os pontos apresentados abaixo, se não obedecidos, anulam a garantia de 6 (seis) meses a partir da data da compra.

FALE COM A NAUTIKA: sac@nautika.com.br • (11) 2085 4622 www.nautika.com.br

NAUTIKA

FOGAREIRO PORTÁTIL/CONICILLA PORTÁTIL
Instruções de uso/Instruciones de uso

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES/Identificación de las partes

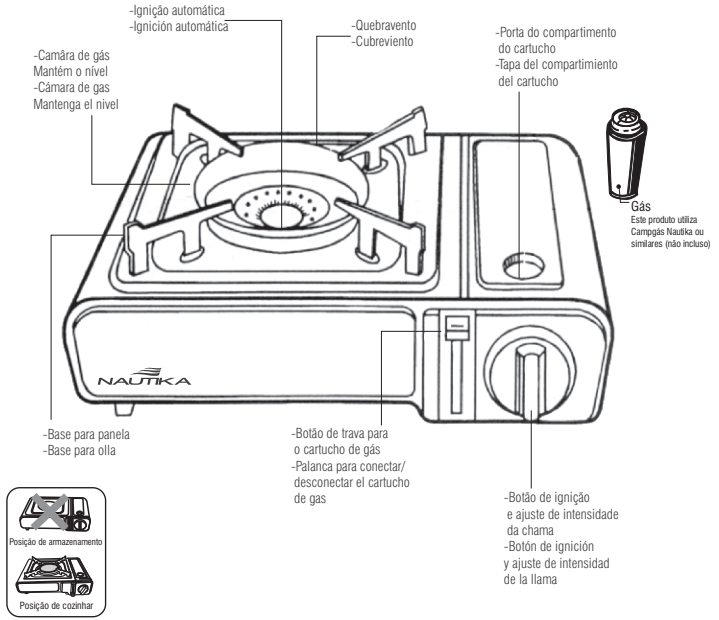
-Ignição automática
-Ignición automática
-Quebravento
-Cubreviento
-Porta do compartimento do cartucho
-Tapa del compartimiento del cartucho
-Camâra de gás Mantém o nível
-Câmara de gas Mantenga el nivel
Gás
Este produto utiliza Campgás Nautika ou similares (não incluso)
NAUTIKA
-Base para panela
-Base para olla
-Botão de trava para o cartucho de gás
-Palanca para conectar/ desconectar el cartucho de gas
-Botão de ignição e ajuste de intensidade da chama
-Botón de ignición y ajuste de intensidad de la llama
Posição de armazenamento
Posição de cozinhar

ATENÇÃO: A base superior deverá estar posicionada de forma que os quatro suportes (bases) de panela estejam voltados para cima. Nunca utilize o fogareiro com as mesmas viradas para baixo.

Cheff

Esse produto utiliza cartucho modelo CAMPGÁS Nautika (não incluso)

CUIDADOS E PRECAUÇÕES/Cuidados y precauciones

- Use apenas para cozinhar, jamais use para inflamar carvões ou secar roupas.
- Use solo para cocinar, jamás use para encender carbón o para secar ropa.

- Evite que líquidos transbordem. Caso ocorra, limpe a unidade com um pano úmido.
- Evite que se desbordem líquidos. En caso de que ocurra, limpie la unidade con un paño húmedo.



- Não cubra a superfície completa, isso poderá ocasionar um superaquecimento do sistema.
- No cubra la superficie por completo, podría ocasionar un sobrecalentamiento del sistema.



- Não use em áreas com muito vento.
- No use en áreas con demasiado viento.



- Não use em locais enclausurados ou próximo a materiais inflamáveis.
- No use en lugares estrechos.

- Instale o gás corretamente, tente ouvir eventual vazamento antes da ignição.
- Instale el gas correctamente.

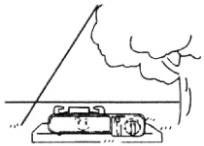

- Não use em diretamente no sol.
- No use directamente al sol.

- Mantenha a parte inferior afastada da terra, areia e outros detritos.
- Mantenga la parte inferior libre de tierra, arena y otros.

- Use em local plano, limpo e firme.
- Use en un lugar plano, limpio y firme.

- Mantenha fora do alcance de crianças!
- Mantenga fuera del alcance de los niños!

Painel de controle de chama/
Painel de controle de llama

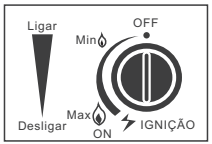

O uso inadequado deste produto invalida a garantia e é por conta e risco do usuário.
El uso inadecuado de este producto invalida la garantia.

USO CORRETO/Uso correcto



- Retire a base para panela e instale ao revés (pontas para cima), em seguida abra a porta do compartimento de gás inserindo o dedo na abertura existente.
- Retire la base para olla e instale al revez (puntas hacia arriba), luego abra la puerta del compartimiento del gas insertando el dedo en la abertura existente.



- Insira o cartucho com a válvula direcionada para o botão de ignição, esteja seguro de que o cartucho esteja ajustado com seu dente preso na trava interna.
- Inserte el cartucho con la válvula en dirección Al botón de ignición, confirme que el cartucho esté ajustado con el corte encajado en la traba interna.



- Feche a porta do compartimento.
- Cierre la puerta del compartimiento.



- Insira Pressione para baixo o botão de trava do cartucho Certifique-se que o botão de ignição esteja na posição "off".
- Pressione hacia abajo el botón para conectar el cartucho de gas. Ahora el cartucho ya debe estar firme.

- Gire o botão de ignição/ajuste para a esquerda completamente até que se ouça um click, com isso você deverá ter sua chama.
- Giré completamente hacia la izquierda el botón de ignición y ajuste hasta que escuche un "click", con este debe encender la llama.



- Posicione a panela sobre a base e regule a intensidade da chama utilizando o botão ignição/ajuste como se fosse um fogão caseiro.
- Ponga la olla sobre la base y regule la intensidade de la llama con el botón de ignición y ajuste.



- Após o uso, gire o botão ignição/ajuste completamente para a direita, com isso você irá extinguir a chama.
- Después del uso gire el botón de ignición y ajuste completamente hacia la derecha, así se apagará la llama.



- Pressione para cima o botão de trava do cartucho para evitar eventuais vazamento ou utilizar o cartucho em um lampião Nautika. Espere esfriar para limpar e guardar a unidade.
- Levante la palanca para desconectar el cartucho y así evitar eventuales fugas o para usar en una lámpara Nautika. Espere enfriar para limpiar y guardar la unidade.